Авторские права на конструкцию защищены тремя патентами РФ

РОСТЕВРОСТРОЙ



ТУРНИКЕТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ РОТОРНЫЕ «РОСТОВ-ДОН Р31М» ХРОМ

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РОСС RU.32622.04АЛК0. ОСАЛ.01
ТУ 5284-001-92150718-2026

Ростов - на - Дону

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
1	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
5	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	5
7	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
8	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	7
9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	8
10	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
Приложение	Габаритные и установочные размеры роторного турникета «Ростов-Дон Р31М» ХРОМ	10
	Инструкция по уходу за изделием	11

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящий документ (Паспорт. Руководство по эксплуатации).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Роторные механические турникеты «Ростов-Дон Р31М» ХРОМ предназначены для управления потоками людей на проходных организаций, предприятий, а также в помещениях торговых центров, вокзалов и т.д.

Роторный турникет – односторонний, то есть обеспечивает контролируемый пропуск в одном направлении.

Выпускаемые модели турникетов представлены ниже:

Отгружено	Модель	Наименование
	«Ростов-Дон Р31М пр» ХРОМ	Турникет односторонний правый
	«Ростов-Дон Р31М лв» ХРОМ	Турникет односторонний левый

По условиям применения механические турникеты соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Турникеты предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°С до +50°С. Класс защиты IP40.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса турникета, кг	15
Габаритные размеры	См. Приложение
Ширина перекрытия прохода, мм	1356
Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс	60

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Турникет	1 шт.
Дуга	4 шт.
Стойка ограждения	1 шт.
Горизонтальная перемычка ограждения	2 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Турникет состоит (см. Приложение) из стойки турникета **1**, стойки ограждения **2**, горизонтальных перемычек **3**. На стойке турникета установлены кольца – верхнее **4** и нижнее **5.** С кольцами соединены дуги **6** (дуги служат для перекрытия прохода). В кольце **4** установлен механизм поворота. Стойка **1** закрыта крышкой **7.** В нижней части стоек находятся фланцы для крепления турникета и ограждения к полу (см. Приложение). Фланцы закрыты декоративными кожухами **8** и **9.**

Дуги вращаются вместе с поворотным механизмом вокруг вертикальной оси стойки в одну сторону. При попытке прохода в обратном направлении в турнике срабатывает механизм стопорения.

В качестве дополнительной опции для фиксирования турникета в закрытом положении на нижнем кольце турникета устанавливается замок-стопор поз.**10** (возможны два варианта: английский замок или стопор-штырь).

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию турникета усовершенствования, не ухудшающие потребительские свойства, без отражения их в данном документе (Паспорт. Руководство по эксплуатации).

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки и эксплуатации турникета, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями данного документа (Паспорт. Руководство по эксплуатации).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Распакуйте турникет, проверьте его комплектность.

6.2. Соедините стойку турникета **1** и стойку ограждения **2** перемычками **3**, для этого установите перемычки в муфты **11** и зафиксируйте винтами.

6.3. Подготовьте и закрепите специальные крепежные (анкерные) болты в соответствии с разметкой, указанной в Приложении (рекомендуемый размер болт М8, длина 80…100мм).

6.4. Установите турникет и ограждение.

6.5. Установите на место дуги **6**. Для этого наденьте дуги на специальные пальцы, зафиксируйте дуги винтами М8 шестигранным ключом.

6.6. После завершения монтажа турникет готов к работе.

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей; для ухода рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;
- перемещение через зону прохода предметов, превышающих ширину проема прохода;
- прикладывание к преграждающим дугам усилий, превышающих паспортное значение.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Турникет в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранение турникета допускается в помещениях при температуре от -30°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С без конденсации влаги.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Турникет роторный механический «Ростов-Дон Р31М» ХРОМ соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и признан годным к эксплуатации.

_____ М. П.

№

_____

Подпись _____

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Изготовитель предоставляет гарантию на турникет в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж узлов или замена на временные, то назначается срок ремонта.


10.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

10.3. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки турникета, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей инструкции.

Дата продажи «____»_____202 г. М. П.

Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ

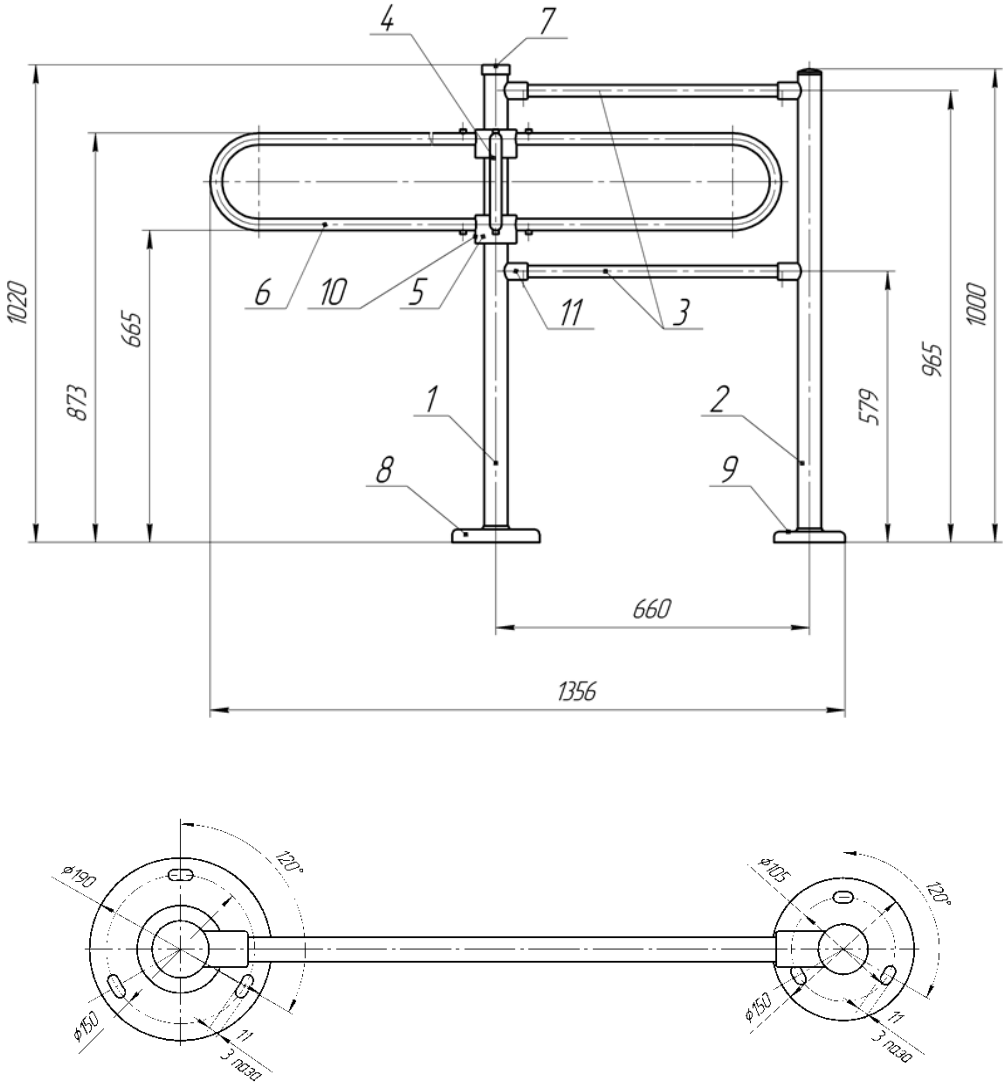

Габаритные и установочные размеры роторного турникета «Ростов-Дон Р31М» ХРОМ

Инструкция по уходу за изделием

Для ухода за **окрашенными поверхностями** рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель **НПО СпецСинтез),** предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически не рекомендуется: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за **поверхностями из нержавеющей стали** применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющих сталей артикул 08113 компании «3М», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Top house» и др. в соответствии с их инструкциями по применению. Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается:

использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей изделия.

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»
Адрес: *344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а*
Тел.*: 8(863) 206-16-86****(многоканальный)****, 269-99-34, 269-99-35, 269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61*
Тел. технической поддержки: *8(863)-269-99-39*
E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru
Сайт: *www.rostovturniket.ru, www.ростовтурникет.рф*