



РОСТЕВРОСТРОЙ



АВТОМАТИЧЕСК КОМПЛЕКСЫ

серии «РОСТОВ-ДОН АК81С2»

ПАСПОРТ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РОСС RU.MO10.H01100
ТУ 4372-001-83349852-2011

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматические комплексы «Ростов-Дон АК81С2» предназначены для организации прохода как одного человека, так и группы людей в одну определенную сторону (только на «вход» или только на «выход») в помещениях, не требующих организации пропускного режима и строгого учета посетителей, например, в торговых центрах, выставочных комплексах и т.п.

Комплексы предназначены для эксплуатации внутри помещений в интервале температур от +1 до +50 °С. По условиям применения калитки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Наличие агрессивных газов и паров кислот в помещении НЕДОПУСТИМО. Калитки **не предназначены** для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Ваша калитка укомплектована дугой следующей длины:

660 мм (стандартная длина по умолчанию)	760 мм	860 мм
--	--------	--------

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания переменного тока	100÷240 В
Потребляемая мощность, не более	25 Вт
Габаритные размеры калитки (без дуги)	220×160×990 мм
Масса (без дуги), не более	32 кг
Ширина перекрываемого прохода при дуге 660мм	770 мм
Время нахождения калитки в положении «открыто»**	1÷63 сек.
Длина провода питания	4 м
Длина кабеля связи с датчиком движения	3,5 м
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	I
Срок эксплуатации	8 лет
Наработка на отказ	2000000
Тип электродвигателя	Шаговый

** *Время регулируется покупателем самостоятельно. Заводская установка 4 с.*

3. ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Одинарный автоматический комплекс

Стойка калитки АК81С лев.(пр.) (без дуги)	1 шт.
Стойка ОС1/2-1 у ХРОМ	3 шт.
Горизонтальная перемычка (диаметр 32мм) L-1200мм ХРОМ	3 шт.
Перемычка барьера с креплением	1шт.
Муфта под провод МАК82	1 шт.
Световой барьер	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

Дуги с декоративной вставкой (створки) поставляется отдельно!

Двойной автоматический комплекс

Стойка калитки АК81С лев. (без дуги)	1 шт.
Стойка калитки АК81С пр. (без дуги)	1 шт.
Стойка ОС1/2-1 у ХРОМ	2 шт..
Горизонтальная перемычка (диаметр 32мм) L-1200мм ХРОМ	2 шт.
Перемычка барьера с креплением	2шт.
Муфта под провод МАК82	2 шт.
Световой барьер	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

Дуги с декоративной вставкой (створки) поставляется отдельно!

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


Комплексы АК81С2 выпускаются трех модификаций: одинарный АК81С2 левый (открытие дуги происходит против часовой стрелки при виде сверху), одинарный АК81С2 правый (открытие дуги происходит по часовой стрелке при виде сверху) и АК81С2 двойной (состав и модификации комплексов см. рис. ниже).

Калитка состоит (см. Приложение 1) из стойки **1** и съёмной дуги **2**. В головной части калитки под крышкой **3** находятся датчики положения дуги. В нижней части стойки, закрытой кожухом **4**, смонтирован поворотный механизм с электрическим приводом, вращающий вал **5** дуги. В средней части стойки, доступ к которой возможен только при снятии задней стенки калитки, расположены блок управления и блок питания. У основания стойки на кабеле

установлены разъемы **XS1** и **XS2** для подключения внешних датчиков движения.

Варианты комплексов и кабельные соединения показаны ниже на рисунке:


Одinarsый правый автоматический комплекс

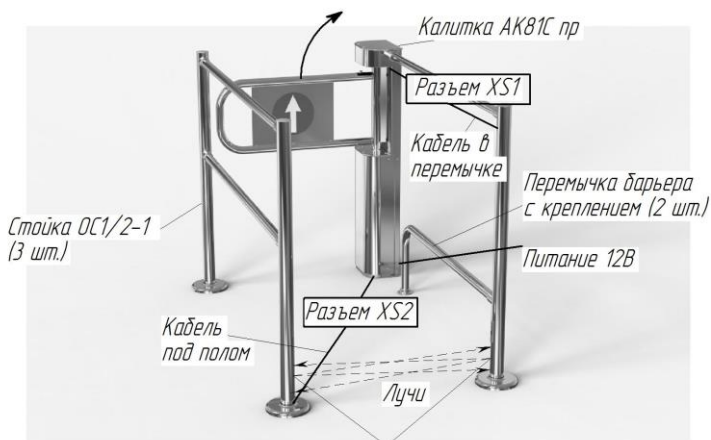

Световой барьер

*Разъем XS1 расположен в перемычке,
XS2 – в стойке калитки на основании*

Двойной автоматический комплекс

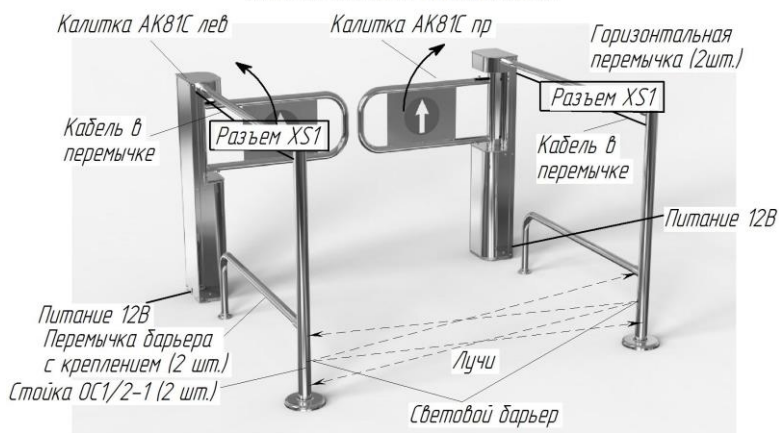

Разъемы XS1 расположены в перемычках

Рис. Варианты автоматических комплексов

Калитка не имеет встроенных датчиков движения. Кабель связи с датчиком движения (маркирован синими кольцами возле каждого разъема) подключен к разъемам XS1, XS2 заводом-изготовителем.

Поворотный механизм имеет предохранительное устройство (гидравлическую муфту), обеспечивающее безопасную работу электропривода и травмобезопасность калитки, а также демпфирующее устройство для мягкой доводки дуги в крайние положения. Блок управления организует алгоритм работы, управляет механизмом калитки. Блок питания обеспечивает питание от сети переменного тока напряжением 220 В.

На нижней стороне головной части стойки калитки находятся кнопки регулировки времени нахождения калиток в открытом состоянии (обозначены «+» и «-»), выключатель низковольтного питания (+12В) и индикатор наличия питания +12В. Доступ к этим органам управления и контроля калитки свободный.

ВНИМАНИЕ! При выключении низковольтного питания +12В блок питания калитки остается под опасным для жизни напряжением переменного тока 220В!

4.1. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Питание калитки осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц при помощи наружного гибкого сетевого шнура с проводом заземления. Сетевой шнур не отсоединяется от калитки. Длина сетевого шнура в стандартной поставке - 4 м. На конце шнура установлена вилка с заземлением для подключения устройства к бытовой электроосветительной сети.

ВНИМАНИЕ! Так как питание калитки осуществляется опасным для жизни напряжением, то устройство должно быть заземлено согласно ГОСТ 12.2.007.0-75* 2001. Для этих целей в калитке имеется болт для подключения заземления, расположенный у основания стойки.

4.2. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Электронные модули блока управления калитки расположены в средней части стойки. Для получения доступа к ним необходимо снять

заднюю стенку стойки. Для подключения внешних датчиков движения служат два разъема XS1 и XS2 типа MiniFit MF 2×2M. Назначение контактов разъемов приведено в Таблице 4.1.

Таблица 4.1

Функция контакта разъема	Наименование цепи	Обозначение разъема	Номер контакта разъема
Вход 1 датчика движения	Sens1	XS1	1
Цепь питания датчика	+12В		2
Общий провод	GND		3
Вход 2 датчика движения	Sens2		4
Вход 1 датчика движения	Sens1	XS2	1
Цепь питания датчика	+12В		2
Общий провод	GND		3
Вход 2 датчика движения	Sens2		4

На входы «Sens1» и «Sens2» калитки допускается подавать сигналы с TTL-уровнями или управлять ими выходами типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» («открытый сток»). Логической «1» считается высокий TTL-уровень, либо разрыв внешней цепи, подключенной к входу. Логическим «0» считается низкий TTL-уровень, либо замыкание входа на общий провод («GND»).

Контакты разъемов XP1 и XP2 с одинаковыми номерами включены параллельно.

Таблица 4.2

Параметры входов «Sens1» и «Sens2» блока управления

Напряжение на контакте разъема относительно общего провода (внешние цепи не подключены)	5±0,5 В
Максимально допустимое прикладываемое напряжение между входом и общим проводом	+12 В
Напряжение логического «0», не более	0,7 В
Напряжение логической «1», не менее	2 В
Ток логического «0», не более	1,5 мА
Длительность сигналов логического «0» и логической «1», не менее	200 мс

Контакты «Цепь питания датчика» и «Общий провод» можно использовать для подачи стабилизированного напряжения питания постоянного тока $12\pm 2\text{В}$ на внешние датчики движения. В качестве плюсового вывода источника питания используется контакт «Цепь питания датчика», а в качестве минусового — «Общий провод». Суммарный потребляемый датчиками движения ток в этом случае не должен превышать 0,5А.

4.3. АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Необходимо подключить к калитке внешний датчик движения для обнаружения приближения к ней человека.

4.3.1. В исходном состоянии калитка находится в положении «закрыто» (проход перекрыт дугой) и ожидает появления логической «1» на одном из входов «Sens1» или «Sens2» от внешних датчиков движения.

4.3.2. При срабатывании датчика движения (появление логической «1» на одном из входов «Sens1» или «Sens2»), подключенного к калитке, включается электродвигатель, и дуга поворачивается на 90° , открывая проход. После того как дуга достигнет положения «открыто», электродвигатель останавливается, и если присутствуют логические «0» на обоих входах «Sens1» и «Sens2», то запускается внутренний таймер задержки состояния калитки в открытом положении. В противном случае, если на момент достижения дугой положения «открыто» на любом из входов «Sens1» или «Sens2» присутствует логическая «1», то таймер запустится только после установки на обоих входах логического «0». Внутренний таймер задержки будет перезапускаться каждый раз при изменении сигналов с логической «1» на логический «0» на любом из входов «Sens1» или «Sens2». По истечении времени отсчета таймера и присутствии на обоих входах «Sens1» и «Sens2» логического «0» включается электродвигатель и дуга поворачивается на 90° , закрывая проход (исходное состояние). Время нахождения калитки в положении «открыто» выставляется при наладке комплекса при помощи кнопок, находящихся на нижней стороне головной части стойки калитки.

Однократное нажатие на кнопку «+» или кнопку «-» увеличивает или уменьшает, соответственно, время на 1 секунду.

***ВНИМАНИЕ.** Регулировка времени задержки производится только при включенном питании и в положении «закрыто». Величина времени задержки сохраняется в энергонезависимой памяти.*

4.3.3. Если во время движения дуги в положение «закрыто» на любом из входов «Sens1» или «Sens2» появляется логическая «1», то движение дуги реверсируется, и калитка начинает открываться.

4.3.4. Допускается вручную двигать дугу калитки. При этом электродвигатель будет пытаться вернуть дугу в то положение, из которого она была выведена.

4.3.5. Допускается руками удерживать движущуюся дугу калитки. Электродвигатель будет работать не более 10 секунд, пытаясь сдвинуть дугу. Затем происходит автоматическое выключение привода калитки. По истечении 10 секунд после выключения двигатель снова включится для того, чтобы вернуть калитку в исходное состояние.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Электрические схемы комплекса изолированы от корпуса. При этом на них подается напряжение 5В и 12В постоянного тока.

ВНИМАНИЕ! Питание калитки осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц. При выключении питания +5В и +12В блок питания калитки остается под опасным для жизни напряжением переменного тока 220 В!

5.2. Корпус калитки необходимо заземлять. Клемма заземления находится у основания стойки за кожухом 4 на опорной плите (см. Приложение).

5.3. Запрещается вскрывать корпус калитки без предварительного отключения от сети.

5.4. При эксплуатации калитки необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Калитку рекомендуется устанавливать на горизонтальное прочное основание.

6.1. Распакуйте калитку, проверьте её комплектность.

6.2. Подготовьте и закрепите специальные крепежные (анкерные) болты в соответствии с разметкой, указанной в Приложении, или по крепежным отверстиям калитки.

6.3. Снимите кожух **4** (см. Приложение).

6.4. Установите калитку и закрепите её.

6.5. Заземлите корпус калитки (см. п.4.1.).

6.6. Подключите к калитке внешний датчик движения с помощью «Кабеля связи с датчиком движения», как описано в п. 4.2.

6.7. Установите на место кожух **4**.

6.8. Установите дугу **2**. Для этого необходимо вставить дугу вместе с закрепленными на ней пальцами в отверстия в валу **5** калитки. Это возможно при повороте вала на 90 градусов от исходного положения (дуга открыта). Затем зафиксируйте дугу двумя винтами М8.

Подключите калитку к сети, используя её сетевой шнур.

6.9. После завершения монтажа калитка готова к работе.

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

7.1. Перед включением калитки необходимо путем визуального осмотра проверить состояние кабелей.

7.2. После включения питания калитка закрывается. Затем, если датчик движения не подключен, калитка открывается и находится в этом состоянии сколь угодно долго. Если датчик движения подключен, то калитка начинает функционировать, как описано в п.4.3.

7.3. Не допускается прилагать усилие к дуге в запрещенном направлении прохода более 50кг.

7.4. При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей изделия; для ухода рекомендуется периодически

протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;

- перемещение через зону прохода калитки предметов, превышающих ширину проема прохода;

- рывки и удары по преграждающей дуге и стойке, так как возможно их механическое повреждение и деформация, а также возможен преждевременный выход из строя механизма калитки.

7.5. Рекомендации по электромонтажу:

- не рекомендуется установка изделия на расстоянии менее 1м от мощных источников электрических помех;

- пересечение всех сигнальных кабелей кабелями других силовых установок допускается только под прямым углом;

- любые удлинения сигнальных кабелей производить только методом пайки.

Монтаж изделия должен производиться сертифицированным персоналом.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8.1. Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в табл. 8.1.

Таблица 8.1

Признаки неисправности	Неисправность	Способ устранения
Электродвигатель калитки не работает, горит индикатор наличия питания +12В.	Перегорел предохранитель модуля управления коллекторным двигателем	Отключить блок питания от сети 220В, заменить предохранитель
Электродвигатель калитки не работает, не горит индикатор наличия питания +12В.	Перегорел предохранитель блока питания	Отключить блок питания от сети 220В, заменить предохранитель
	Короткое замыкание в цепи питания внешних датчиков движения	Отключить блок питания от сети 220В, устранить причину короткого замыкания

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель предоставляет гарантию на изделие в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы и блоки. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов) или замена на временные, то назначается срок ремонта.


11.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на светодиоды изделия, а также узлы и блоки, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации и электробезопасности.

11.3. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки изделия, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей инструкции.


Дата продажи «_____» _____ 201__ г.

Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ

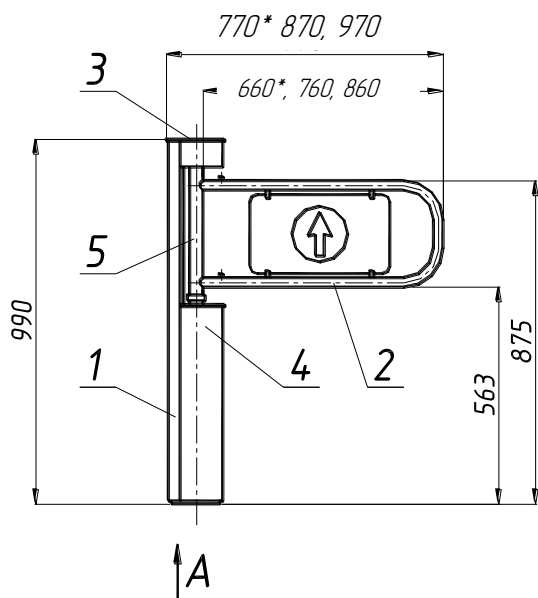

A

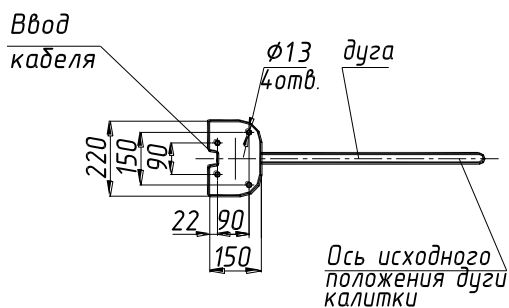

Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов-Дон АК81С» (размеры со знаком * стандартные по умолчанию)

Инструкция по уходу за калиткой

Для ухода за **окрашенными поверхностями** рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически не рекомендуется: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за **поверхностями из нержавеющей стали** применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющей сталей артикул 08113 компании «ЗМ», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Top house» и др. в соответствии с их инструкциями по применению.

Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается:

использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей турникета.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 НАЗНАЧЕНИЕ	2
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	2
3 ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	3
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	8
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	9
7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ	9
8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	10
9 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	11
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11
11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
ПРИЛОЖЕНИЕ. Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов-Дон АК81С» (со стандартной дугой)	13
Инструкция по уходу за калиткой	14

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

***Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61***

Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39

E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru

Сайт: www.rostovturniket.ru, www.постовтурникет.рф